

IPMATE FT3000R-ST

Windows®XP ドライバのインストール手順について

2001年11月


<はじめに>

このたびは、IPMATE FT3000R をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
本書では IPMATE FT3000R-ST を Windows®XP でご利用いただくためのネットワークドライバのインストール方法についてご説明しています。本書の手順を良くお読みになって、ドライバのインストールを行ってください。

- ・ Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

<インストールの流れ>

ドライバ、設定ユーティリティをダウンロードし、解凍します。

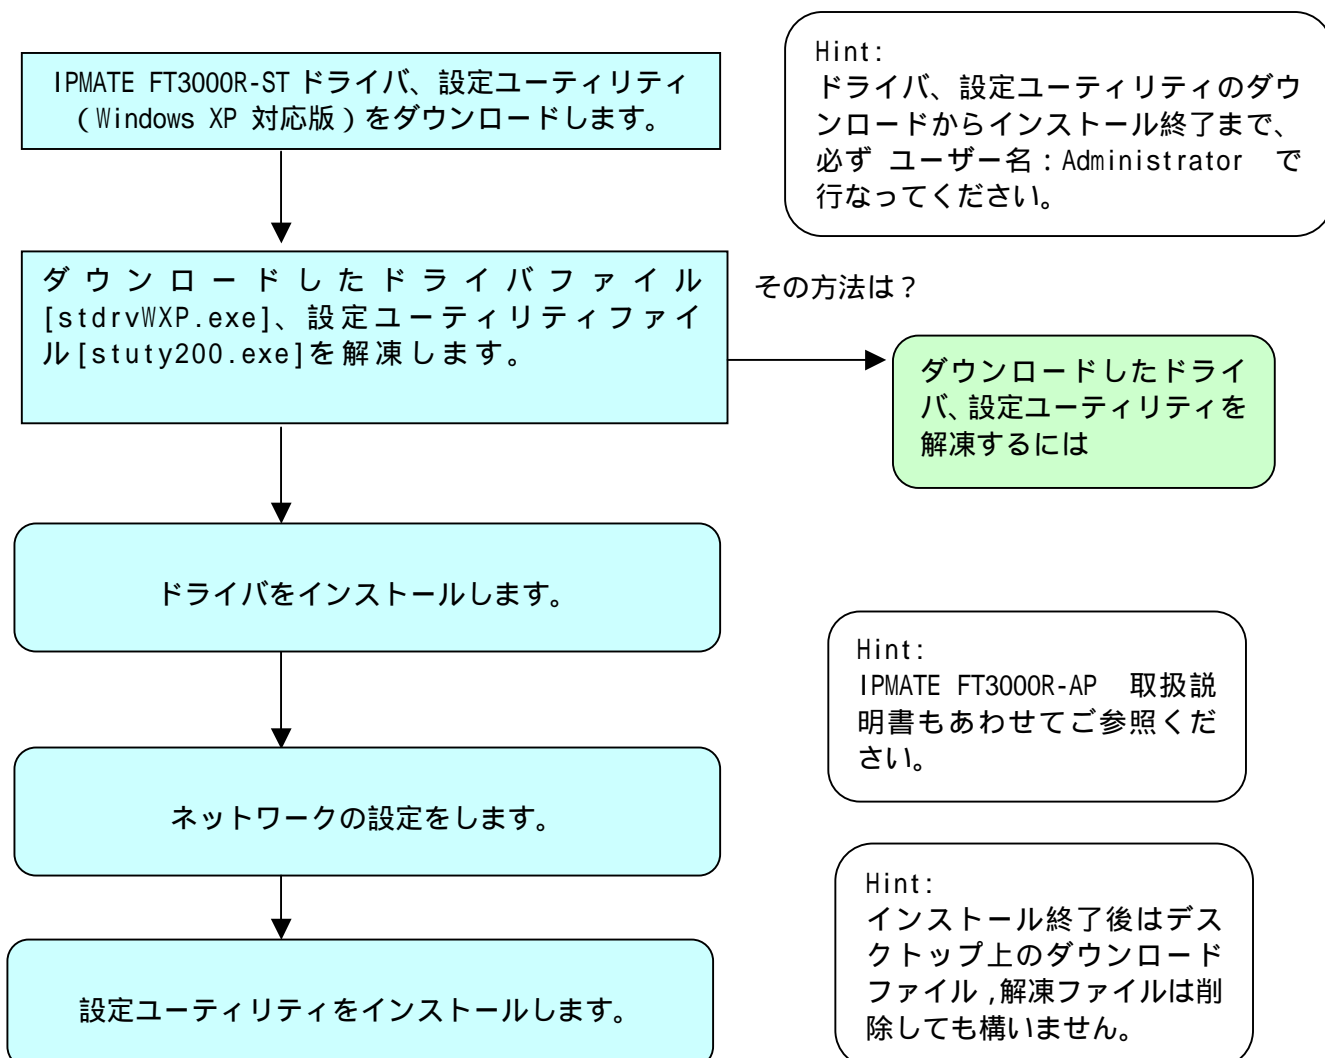


ダウンロードしたドライバ、設定ユーティリティを解凍するには

<ドライバ、設定ユーティリティのダウンロード>

ホームページより、IPMATE FT3000R-ST用ドライバ、設定ユーティリティをダウンロードします。
保存先には、お使いのパソコンの「デスクトップ」を指定してください。
ダウンロード後、デスクトップにドライバ：stdrvWXP.exe 設定ユーティリティ：stuty200.exeという名前の実行形式ファイルが作成されます。


<ドライバの解凍手順>

1. デスクトップにダウンロードされた、[stdrvWXP.exe]をダブルクリックします。
デスクトップ上に、[stdrvWXP]というフォルダが作成されます。
2. [stdrvWXP]フォルダを開くと、以下のディレクトリ構成になっています。

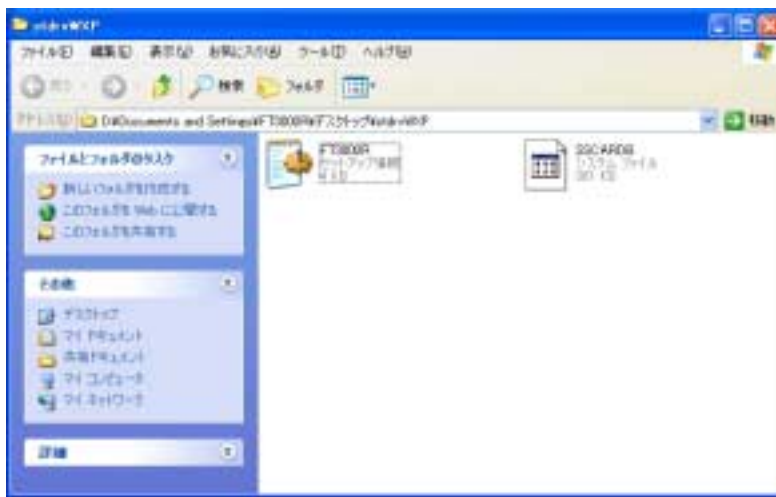

<設定ユーティリティの解凍手順>

1. デスクトップにダウンロードされた、[stuty200.exe]をダブルクリックします。
デスクトップ上に、[stuty200]というフォルダが作成されます。
2. [stuty200]フォルダを開くと、以下のディレクトリ構成になっています。

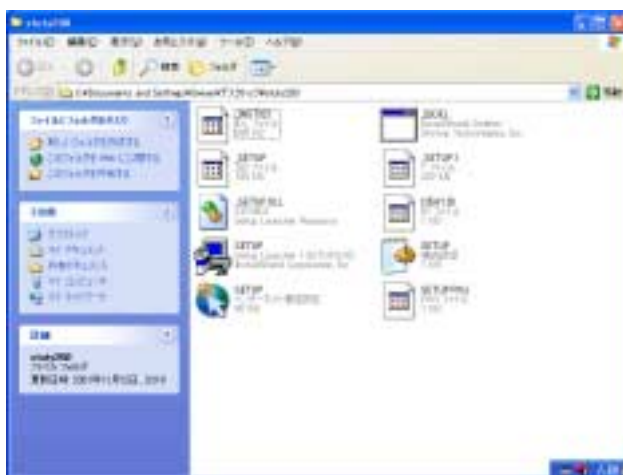

この後、次ページ以降を参照し、ドライバのインストールを行なってください。

IPMATE FT3000R-ST

Windows®XP ドライバのインストール手順について

2000年11月

<はじめに>

このたびは、IPMATE FT3000R をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
本書では IPMATE FT3000R-ST を Windows®XP でご利用いただくためのネットワークドライバのインストール方法についてご説明しています。本書の手順を良くお読みになって、ドライバのインストールを行ってください。

・Windows®は、米国Microsoft Coporrationの米国およびその他の国における登録商標です。

<インストール手順>


IPMATE FT3000R - ST を Windows®XPで使用する場合、IPMATE FT3000R - STのネットワークドライバをインストールします。

インストールの際には、Windows®XPのプラグアンドプレイ機能によって本装置を検出します。お使いのパソコンによっては、Windows®XP で表示される画面は、本紙で説明している画面と異なる場合があります。

1. パソコンを起動し、Administrator特権を持つユーザ名でログインします。


2. IPMATE FT3000R - ST を PCMCIAスロットにセットします。

「新しいハードウェアが見つかりました」画面が表示され、ドライバのインストールが開始されます。

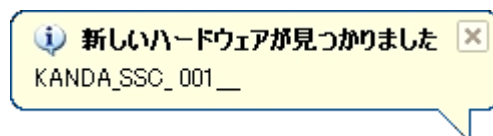


3. 「新しいハードウェアの検索」ウィザードが開始されます。


一覧または特定の場所からインストールする（詳細）を選択し、[次へ] をクリックします。

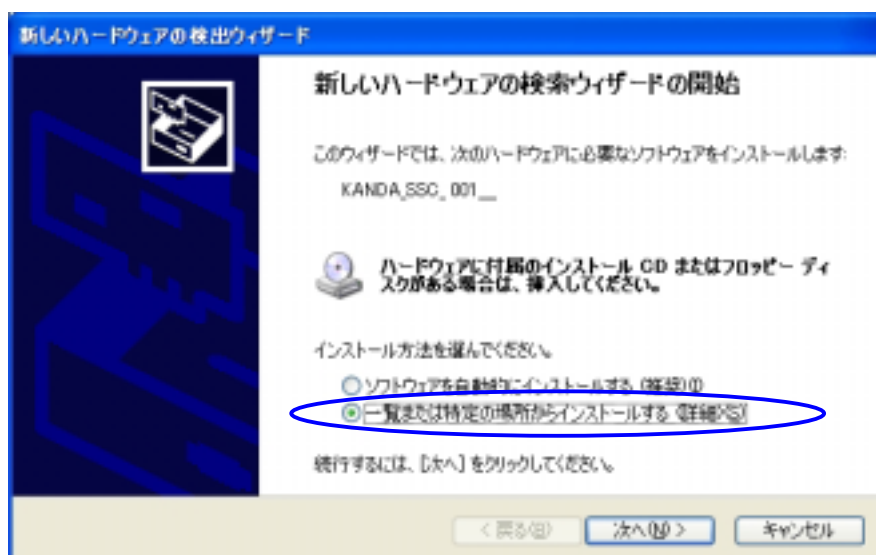


4. 「次の場所を含める」をチェックし [参照] をクリックしてください。

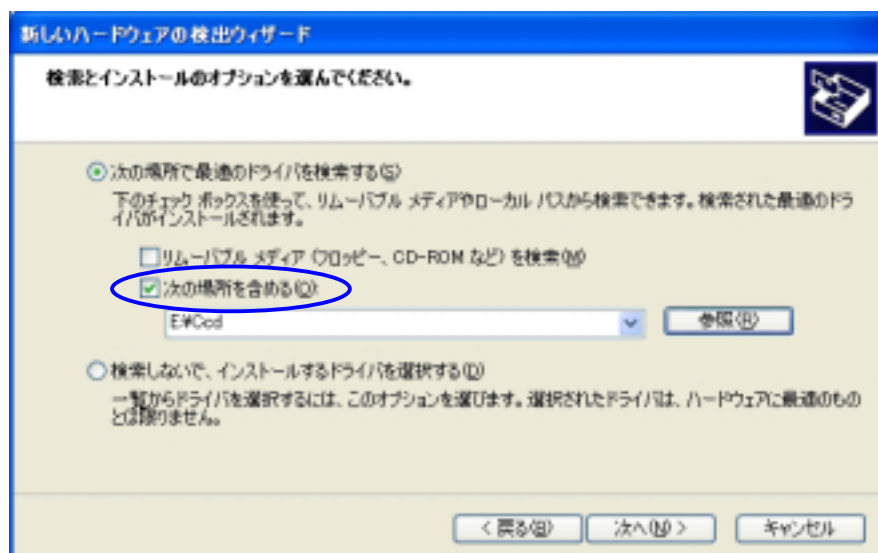


5. 「フォルダの参照」画面が表示されたら、デスクトップ上の [stdrvWXP] をクリックし、[OK] をクリックします。

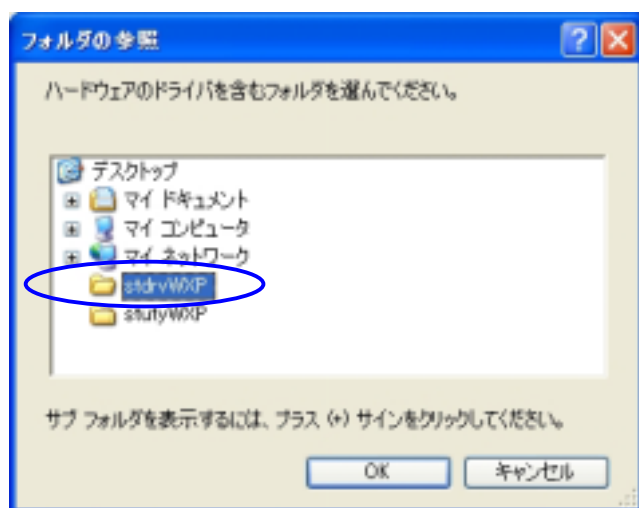


6. 検索場所を確認して、[次へ] をクリックします。

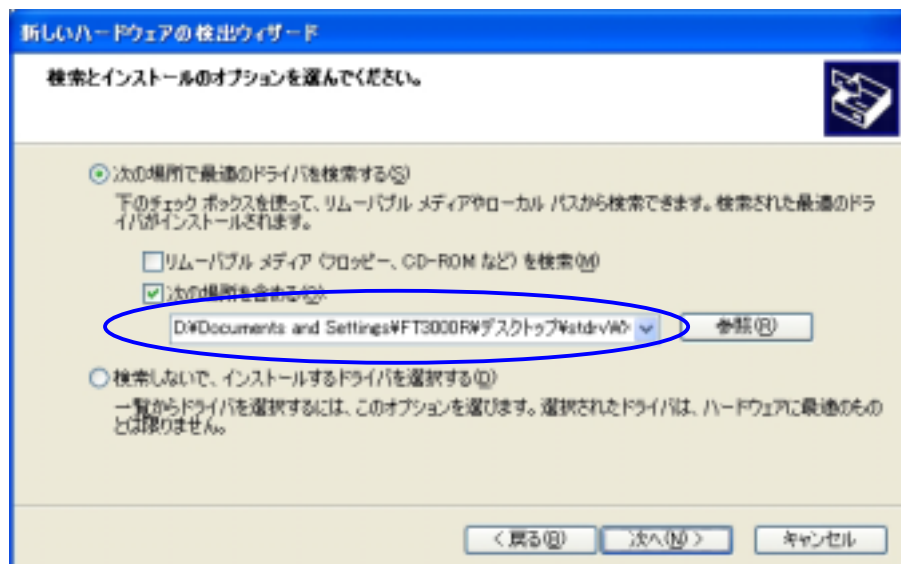

7. 次の画面が表示された場合は [続行] をクリックします。

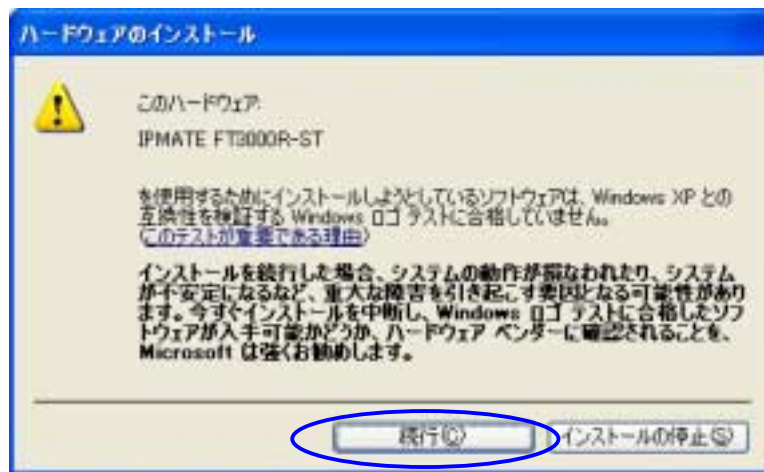

8. 「ファイルが必要」の画面が表示されたら、[参照] をクリックし、「デスクトップ」上の「stdrvWXP」フォルダを開いて「SSCARD.BSYS」を選択し [開く] をクリックします。

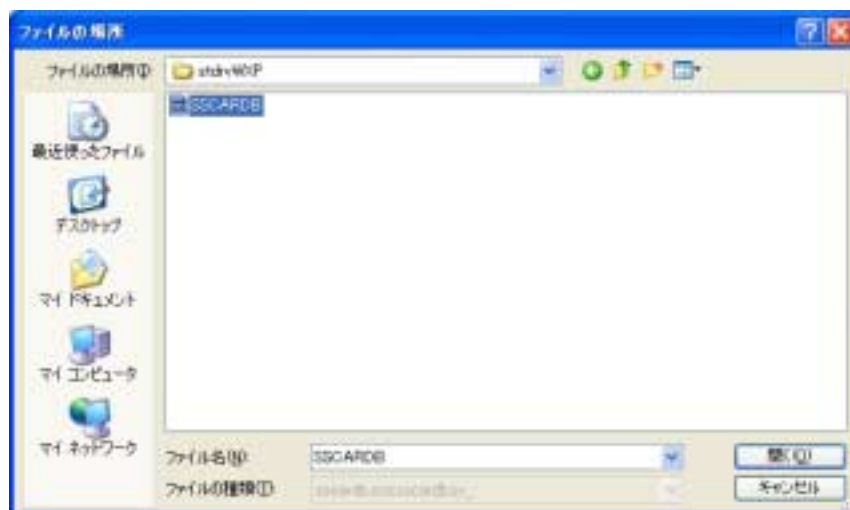

9. [完了] ボタンをクリックすると、インストールが完了します。



この後、次頁以降を参照しネットワークの設定を行ってください。

IPMATE FT3000R - ST対応

ネットワークの設定


<ネットワークの設定手順>

IPMATE FT3000R - ST のネットワークドライバをインストールしたら、ワイヤレスLANに接続するためのネットワークの設定を行ないます。


1. [スタート] [コントロールパネル]をクリックします。



2. 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。

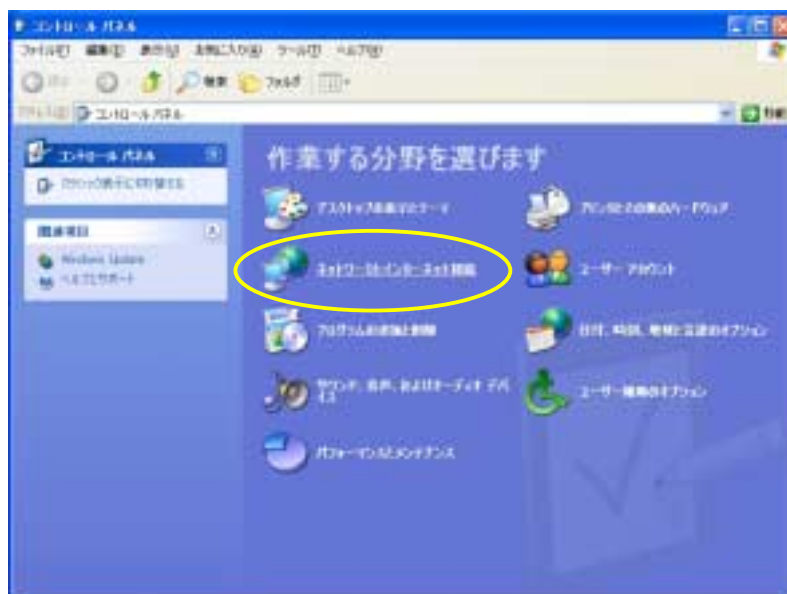


3. [ネットワーク接続]をクリックします。

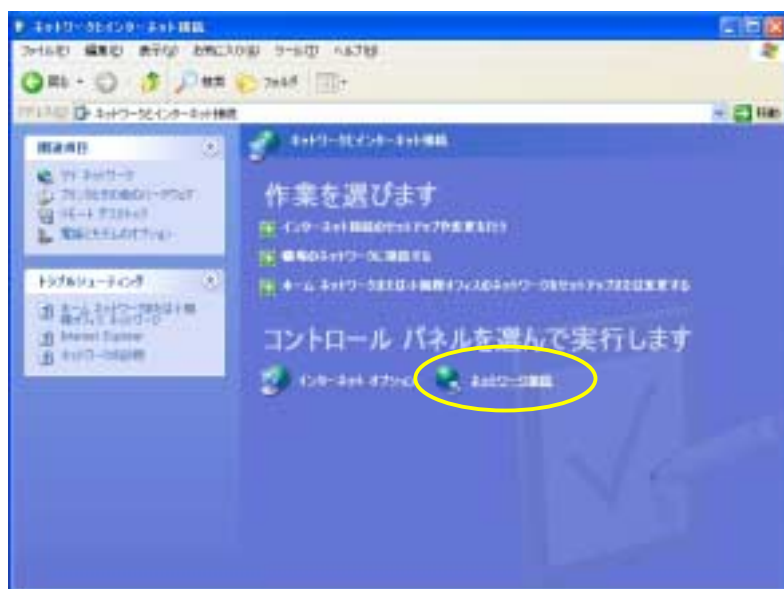


Hint:

「ローカルエリア接続 n」の
n の値はコンピュータに登録されているネットワーク
アダプタの数によって異な
ります。

4. 「ローカルエリアネットワーク」のアイコンを選択し、「この接続の情報を表示する」をクリックします。

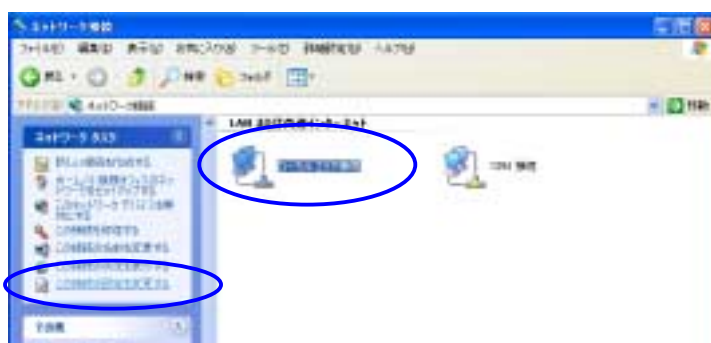


5. IPMATE FT3000R-STのネットワーク設定画面が表示されます。インタ - ネットプロトコル (TCP/IP) を選択し、プロパティをクリックしてください。

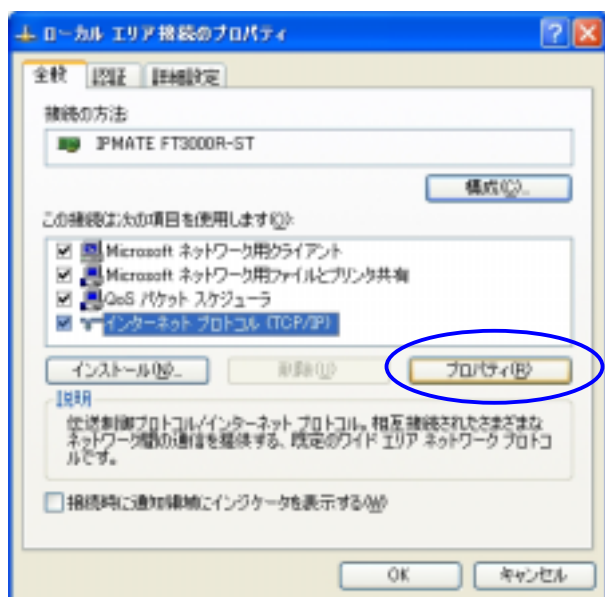

6. 接続するLANの設定に従って、ネットワークの設定を行なってください。

- ・ 「IP アドレスを自動的に取得する」
 - ・ 「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」
- をクリックし、[OK]をクリックします。

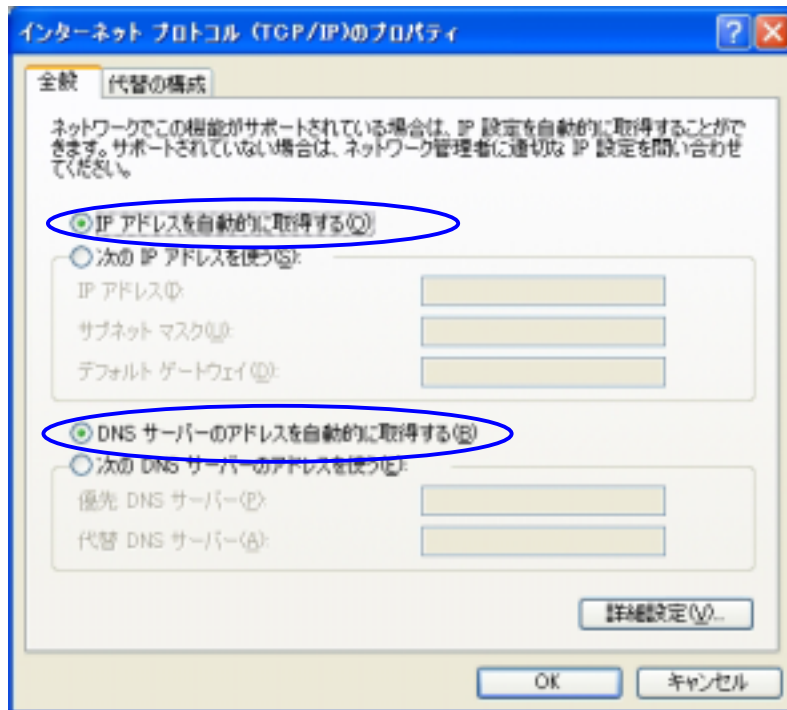

DHCP機能を利用してお使いになる場合は、この後次ページ以降を参照してワークグループの設定を行なってください。

< DHCP機能を利用しないとき >

お使いのコンピュータで、DHCP機能を使用しない場合は、IPアドレスやサブネットマスク、DNSサーバーのアドレスを設定します。

「ゲートウェイ」等、ネットワークの詳細設定が必要な場合は[詳細設定]をクリックします。

IPMATE FT3000R - ST対応

既存のLANに接続するための設定

<ワークグループの設定>


IPMATE FT3000R - ST からワイヤレスLANに接続するためのネットワークの設定後、コンピュータを既存のLANに接続する場合、ワークグループの登録が必要です。

<ワークグループ設定手順>

1. [スタート] [マイコンピュータ]をクリックします。




2. 「コントロールパネル」画面から、「システム情報を表示する」をクリックします。

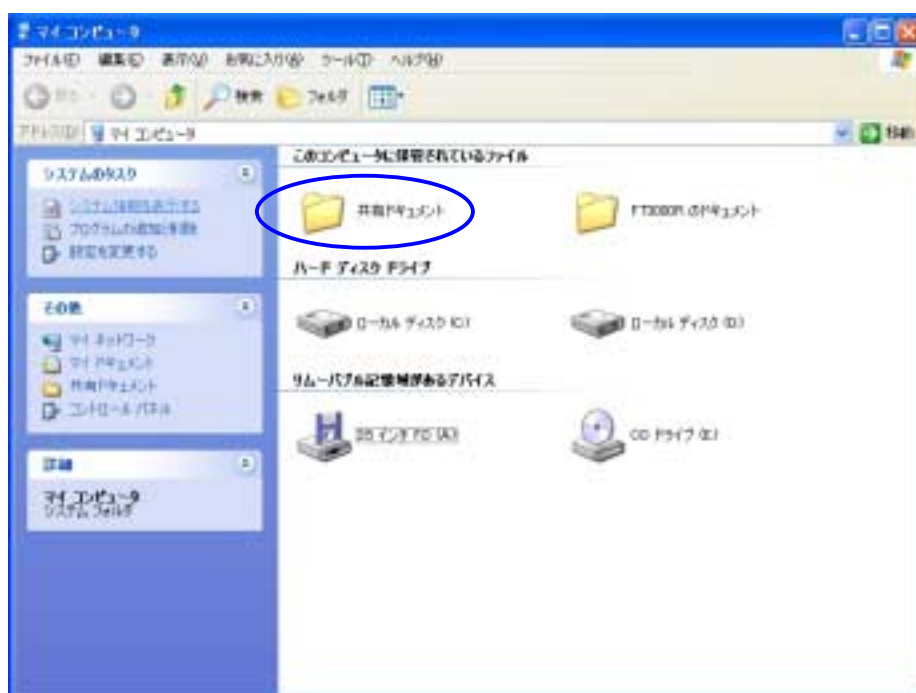


3. 「システムのプロパティ」画面から、[コンピュータ名]タブをクリックし、表示される画面の[変更]をクリックします。




3. コンピュータ名、ワークグループを設定します。

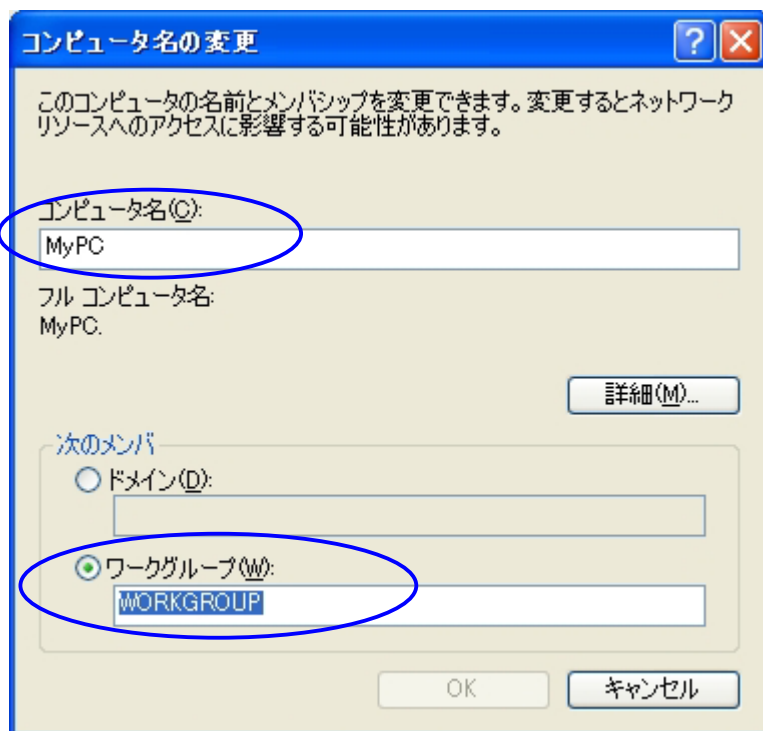

3. [OK]をクリックすると、ワークグループへの登録確認画面が表示されます。

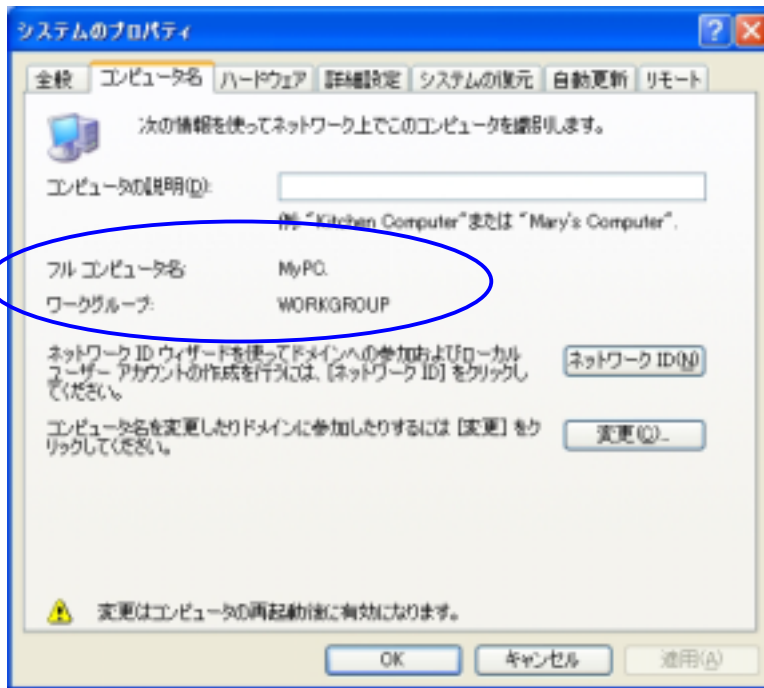

4. 「ネットワークID」の確認画面で[OK]をクリックすると再起動を確認する画面が表示されます。[はい]をクリックし、コンピュータを再起動してください。

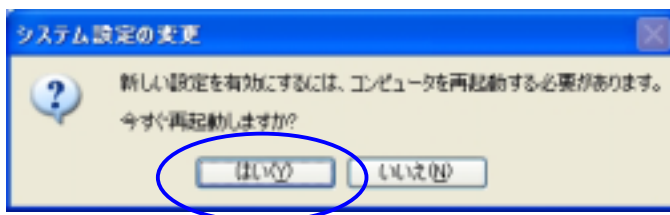

以上でネットワークの設定は終了です。

ネットワークが正常に使用できているかどうか、確認してください。

うまくインストールできなかった場合は、IPMATE FT3000R-STの取扱説明書のトラブルシューティングもご覧ください。

ワンポイント！

ネットワークの動作確認には次の方法が使用できます。

< IPMATE FT3000R-AP の設定画面を表示する >

WWWブラウザを立ち上げます。

U R L に FT3000R-AP の I P アドレスを入力します


初期値の場合 192.168.1.1

ネットワークが正常に動作していれば設定画面が表示されます。


IPMATE FT3000R-ST対応 設定ユーティリティのインストールについて

<設定ユーティリティのインストール手順>

1. デスクトップ上の「stuty200」フォルダをクリックします。
「Setup」ファイルをダブルクリックします。

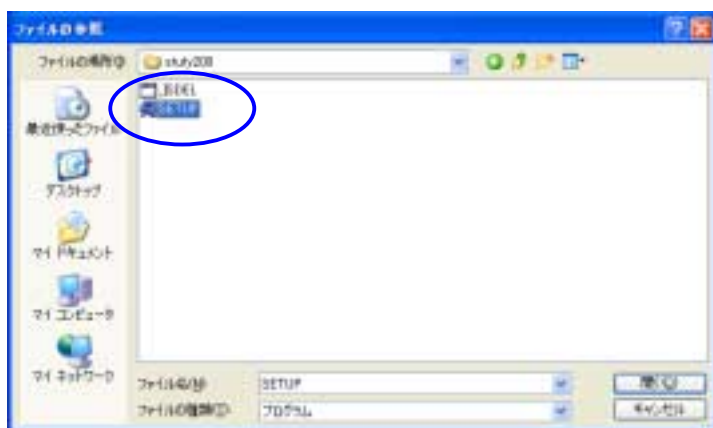

2. インストーラが起動されます。[次へ]をクリックします。

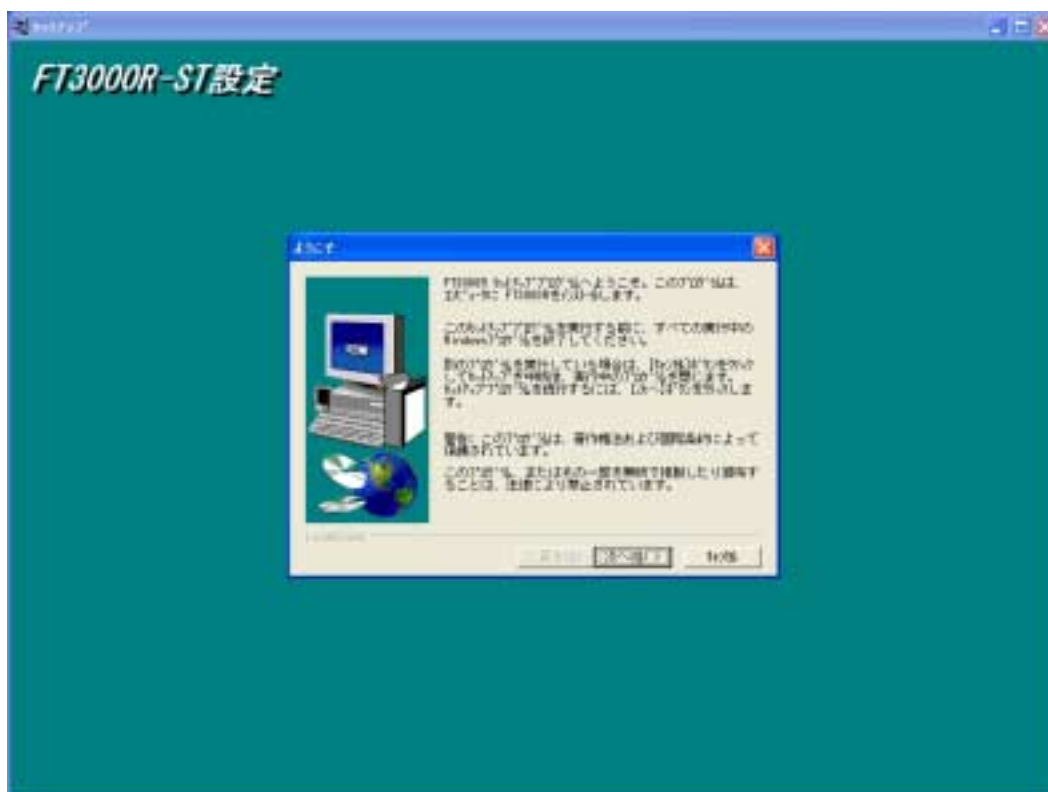

以降、画面の表示にしたがって設定ユーティリティをインストールします。

以上でインストール作業は終了です。
IPMATE FT3000R-ST 取扱説明書をご参照のうえ、「ESSID」を変更してください。

IPMATE FT3000R - ST対応

設定ユーティリティの削除について

<設定ユーティリティの削除手順>


1. [スタート] [コントロールパネル]をクリックします。
「コントロールパネル」画面が表示されます。
- 2.
3. 「コントロールパネル」から、[プログラムの追加と削除]をクリックします。
「プログラムの追加と削除」画面が表示されます。



4. 「現在インストールされているプログラム」の中から「FT3000R」をクリックし、[変更/削除]ボタンをクリックします。



5. [ファイル削除の確認]画面が表示されます。[はい]をクリックします。

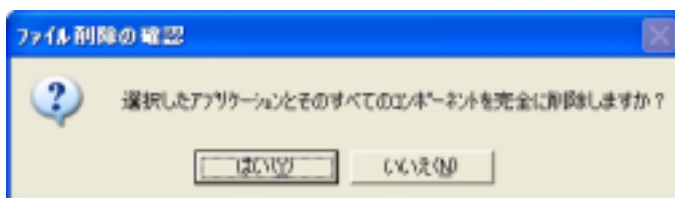

- 6 . 削除プログラムが起動され、「FT3000R」（設定ユーティリティ）が削除されます。
「アンインストールが完了しました」と表示されたら、[OK]ボタンをクリックしてください。
- 7 . 「アプリケーションの追加と削除」画面で、[閉じる]をクリックしてください。

以上で、設定ユーティリティが削除されました。